

BF-630X/BF-830X

KONTROLA VSTUPŮ / ČASOVÁ PREZENCE

OBRAZOVKA WEBU

Uživatelský manuál

OBSAH

Kapitola 1 Instalace	2
Požadavky	2
Procedura	2
Kapitola 2 Popis nastavení webu	3
Přihlášení na web	3
Příprava	3
Používání webového prohlížeče	3
Domovská obrazovka	4
Uživatelská administrace	7
Vstupní přihlášení	7
Denní první přihlášení/poslední odhlášení	8
Zobrazit seznam uživatelů	9
Přidat zaměstnance	12
Seznam označení	14
Seznam oddělení	15
Terminál	16
Přihlášení do systému	16
Status terminálu	17
Nastavení pro administrátora	17
Nastavení terminálu	19
Nastavení komunikace	21
Nastavení DDNS	22
Nastavení hodin	24
Nastavení tlačítka pro PŘIHLÁŠENÍ/ODHLÁŠENÍ	25
Nastavení funkčních kláves	26
Kontrola vstupů	27
Nastavení času	27
Nastavení časové zóny	28
Seznam skupin	29
Prázdninové nastavení	30
Nastavení dveří	31
Status dveří	33
Dálkové ovládání dveří	34
Řešení událostí	35
Nástroje	36
Výkaz docházky(XLS)	36
Exporty (TXT)	38
Exporty (XLS)	39
Zálohování	41
Obnovení/Import	41
Administrace zařízení	42
Reboot(restart)	42
Aktualizace firmware	43
Reset	44

PŘÍLOHA A INSPEKCE A OPRAVA KOLAPSU SYSTÉMU.....	45
Přehled.....	45
Hlavní problémy.....	45

Copyright 2008, všechna práva vyhrazena

Verze dokumentu: 1,0

Všechna obchodní jména a obchodní značky jsou majetkem jejich majitelů

Kapitola 1

Instalace

1

Tato kapitola obsahuje souhrn instalace BF-630X/BF-830X.

Požadavky

- **Síťové kabely:** Použijte standardní nebo křížené síťové kabely 10/100BaseT (UTP) s konektory RJ-45.
- **Na počítači musí být nainstalován protokol TCP/IP**
- **Pokud počítač není přímo připojen k BF-630X/BF-830X, je zapotřebí síťového rozbočovače.**

Procedura

1. **PC připojen přímo s BF-630X/BF-830X.** Použijte standardní nebo křížené síťové kabely 10/100BaseT (UTP) s konektory RJ-45 připojené k síťové kartě počítače.
2. **PC připojen s BF-630X/BF-830X přes rozbočovač.** Použijte standardní nebo křížené síťové kabely 10/100BaseT (UTP) s konektory RJ-45, připojte počítač a BF-630X/BF-830X s rozbočovačem odděleně.
3. **Napájení.** Připojte DC 12-24 V/ 1 A adaptér k BF-630X/BF-830X. Prosíme, dejte pozor na spojení kladným pólem a záporným pólem. Použití adaptéru s jinou specifikací může způsobit poškození nebo nestabilitu hardwaru.

Kapitola 2

Popis nastavení webu

2

Tato kapitola popisuje detailně nastavení webu BF-630X/BF-830X.

Prihlášení na web

BF-630X/BF-830X obsahuje uvnitř http server. To vám umožní připojení a konfiguraci pomocí Vašeho webového prohlížeče.

Príprava

Před nastavením BF-630X/BF-830X se prosím ujistěte, že :

*Počítač se může fyzicky připojit k BF-630X/BF-830X. Počítač a BF-630X/BF-830X musí být na stejném segmentu LAN.

*BF-630X/BF-830X musí být nainstalován a zapnut.

*Pokud je výchozí IP adresa BF-630X/BF-830X (192.168.0.66) již používána pro jiné zařízení, toto jiné zařízení musí být vypnuto, dokud si BF-630X/BF-830X nepřidělí jinou IP adresu.

Používání webového prohlížeče

- 1) Otevřete webový prohlížeč
- 2) Do políčka pro napsání webové adresy napište <http://> a IP adresu BF-630X/BF-830X. Např. při použití výchozí IP adresy BF-630X/BF-830X : <http://192.168.0.66>.

POKUD SPOJENÍ NEFUNGUJE:

Pokud BF-630X/BF-830X neodpovídá, zkontrolujte následující:

*Zda je BF-630X/BF-830X správně nainstalováno či ne, zda je LAN a napájení normálně připojeno nebo ne. Můžete otestovat spojení použitím příkazu „Ping“:

Otevřete okno MS DOS nebo příkazový řádek. Zadejte příkaz **ping 192.168.0.66**. Pokud neobdržíte žádnou odpověď, znamená to chybu v připojení nebo že IP adresa Vašeho PC není kompatibilní s IP adresou 630X/BF-830X. (Viz. Další bod)


*Pokud Váš počítač používá fixní IP adresu, musí tato adresa být v rozmezí 192.168.0.1 až 192.168.0.65 nebo 192.168.0.67 až 192.168.0.254, aby byla kompatibilní s defaultní IP adresou BF-630X/BF-830X, tj. 192.168.0.66. Také Subnet Mask(podsíťová maska) musí být nastavena na 255.255.255.0.

Ujistěte se, že PC a 630X/BF-830X jsou na stejném síťovém segmentu.

Domovská obrazovka

Po dokončení instalace a připojení uvidíte domovskou obrazovku. Tato obrazovka se v budoucnu bude objevovat při připojování.

Příklad obrazovky viz. Níže

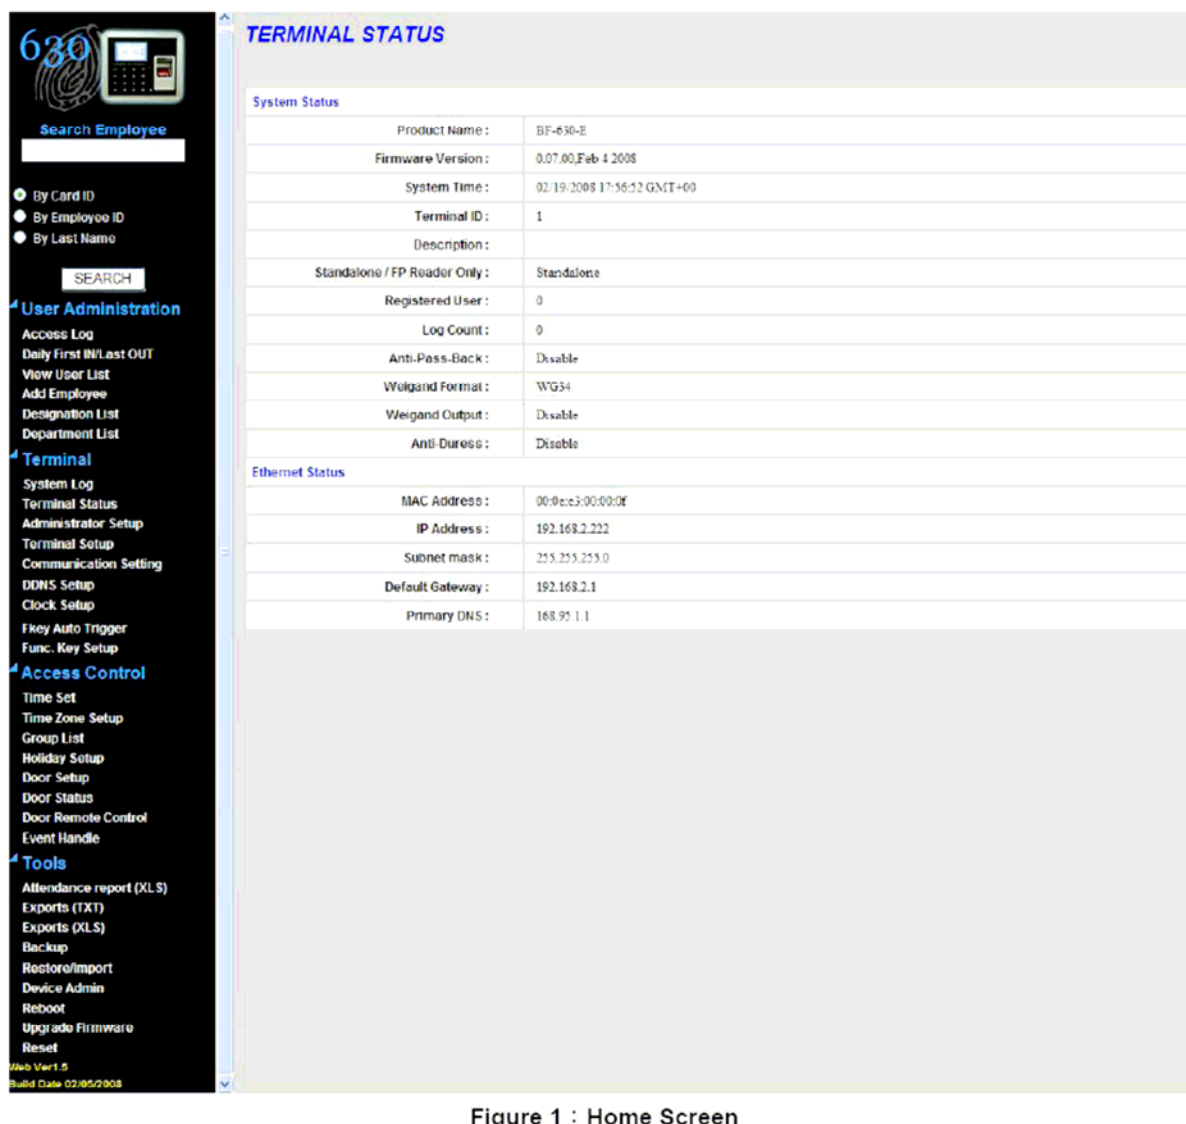

630
Search Employee
By Card ID
By Employee ID
By Last Name
SEARCH

User Administration
Access Log
Daily First IN/Last OUT
View User List
Add Employee
Designation List
Department List

Terminal
System Log
Terminal Status
Administrator Setup
Terminal Setup
Communication Setting
DDNS Setup
Clock Setup
Fkey Auto Trigger
Func. Key Setup

Access Control
Time Set
Time Zone Setup
Group List
Holiday Setup
Door Setup
Door Status
Door Remote Control
Event Handle

Tools
Attendance report (XLS)
Exports (TXT)
Exports (XLS)
Backup
Restore/import
Device Admin
Reboot
Upgrade Firmware
Reset

Web Ver1.5
Build Date 02/05/2008

TERMINAL STATUS

System Status

Product Name :	BF-630-E
Firmware Version :	0.07.00, Feb 4 2008
System Time :	02/19/2008 17:56:52 GMT+00
Terminal ID :	1
Description :	
Standalone / FP Reader Only :	Standalone
Registered User :	0
Log Count :	0
Anti-Pass-Back :	Disable
Wiegand Format :	WG34
Wiegand Output :	Disable
Anti-Duress :	Disable

Ethernet Status

MAC Address :	00:0e:3c:00:00:0f
IP Address :	192.168.2.222
Subnet mask :	255.255.255.0
Default Gateway :	192.168.2.1
Primary DNS :	168.95.1.1

Figure 1 : Home Screen

DATA- Domovská obrazovka

Hledání zaměstnance

Podle ID karty - Hledání zaměstnance podle ID karty

Podle ID zaměstnance – Hledání zaměstnance podle ID zaměstnance

Podle příjmení – Hledat zaměstnance podle příjmení

Proces operace:

Vyberte způsob vyhledávání (podle ID karty, podle ID zaměstnance, podle příjmení). Najed'te kurzorem myši na vybranou položku a stiskněte levé tlačítko myši. Zadejte do kolonky číslo dotazu. Pro provedení operace stiskněte tlačítko „GO“

Administrace uživatelů

- *Vstupní přihlášení – změna obrazovky na prohlížení přihlášení**
- *Denní první přihlášení/poslední odhlášení – změna obrazovky na první přihlášení a poslední odhlášení zaměstnance toho dne**
- *Zobrazit seznam uživatelů – změna obrazovky na prohlížení registrovaných uživatelů, možnost modifikovat, smazat, aktivovat a deaktivovat uživatele**
- *Přidat zaměstnance – změna obrazovky na přidání uživatele**
- *Seznam označení – změna obrazovky na seznam označení**
- *Seznam oddělení – změna obrazovky na seznam oddělení**

Terminál

- *Vstupní přihlášení – změna obrazovky na prohlížení vstupních přihlášení**
- *Status terminálu – změna obrazovky na prohlížení informací o terminálu(domovská obrazovka)**
- *Nastavení administrátora – změna obrazovky na konfiguraci hesla administrátora a uživatele**
- *Nastavení terminálu – změna obrazovky na konfiguraci terminálu**
- *Nastavení komunikace – změna obrazovky na konfiguraci komunikace**
- *Nastavení DDNS – změna obrazovky na konfiguraci DDNS**
- *Nastavení hodin – změna obrazovky na nastavení data/času**
- *Funkční klávesa automatické spouštění – nastavení obrazovky na konfiguraci spouštění přihlášení/odhlášení**
- *Nastavení funkčních kláves – změna obrazovky na nastavení funkčních kláves**

Kontrola přístupu

- *Nastavení času – změna obrazovky na nastavení času**
- *Nastavení časové zóny – změna obrazovky na nastavení časové zóny**
- *Seznam skupin – změna obrazovky na skupinovou konfiguraci**
- *Prázdninové nastavení – změna obrazovky na prázdninovou konfiguraci**
- *Nastavení dveří – změna obrazovky na konfiguraci dveří**

- *Status dveří – změna obrazovky na prohlížení statusu dveří
- *Dálkové ovládání dveří – změna obrazovky na nastavení bezpečnostního vnějšího okruhu
- *Kontrola událostí(akcí) – změna obrazovky na kontrolu událostí

Nástroje

- *Výpis prezence(XLS) – změna obrazovky na zprávu o prezenci ve formátu excel
- *Exporty(TXT) – změna obrazovky na exporty přihlášení v textovém formátu
- *Exporty(XLS) – změna obrazovky na exporty přihlášení ve formátu excel
- *Zálohování – změna obrazovky na zálohování uživatelských dat
- *Obnovení/import – změna obrazovky na obnovení/import uživatelských dat
- *Administrace zařízení – změna obrazovky na administraci zařízení
- *Reboot(restart) – změna obrazovky na reboot
- *Aktualizace firmwaru – změna obrazovky na aktualizaci firmwaru
- *Reset – změna obrazovky na smazání všech dat

Tlačítko

- *Hledat – provede vyhledání zaměstnanců a ukáže výsledek

Uživatelská administrace

Vstupní přihlášení

Použijte odkazu Vstupní přihlášení v menu, abyste se dostali na obrazovku pro vstupní přihlášení. Příklad obrazovky viz. Níže

ACCESS LOG

Query	User/Card ID	Terminal ID	Dep.	FKey	NUM.	From/To (mm/dd/yyyy)						
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	All	All	None	2	20	2008	--	2	20	2008

GO

No.	Card ID	Employee ID	Name	Date	Time	Terminal	IN/OUT	Door
21.	0001968553	---	---	02/20/2008	00:37:52	---	IN	MAIN
22.	0001968553	---	---	02/20/2008	00:37:39	---	IN	MAIN
23.	0001968553	---	---	02/20/2008	00:37:35	---	IN	MAIN
24.	0001968553	---	---	02/20/2008	00:35:56	---	IN	MAIN
25.	0001968553	---	---	02/20/2008	00:35:49	---	IN	MAIN
26.	0001968553	---	---	02/20/2008	00:35:41	---	IN	MAIN
27.	0001968553	---	---	02/20/2008	00:35:03	---	IN	MAIN

Total 27 Record(s) << [First](#) | [Prev 10](#) | [1 2](#) | [Next 10](#) | [End](#) >>

Figure 2 : Access Log Screen

DATA - obrazovka vstupního přihlášení

Dotaz

*ID karty/uživatele – zadejte ID karty nebo uživatele pro vyhledání

*ID terminálu - zadejte ID terminálu pro vyhledávání

*Oddělení - Vyberte si oddělení pro vyhledávání, pohněte kurzorem myši na "v" a stiskněte levé tlačítko myši, zobrazí se seznam všech oddělení, která si můžete vybrat.

*Funkční klávesa - Vyberte si funkční tlačítko pro vyhledávání, pohněte kurzorem myši na "v" a stiskněte levé tlačítko myši, zobrazí se seznam všech funkčních kláves, které si můžete vybrat.

*Číslo - Vyberte si číslo funkční klávesy pro vyhledání, pohněte kurzorem myši na "v" a stiskněte levé tlačítko myši, zobrazí se seznam všech čísel, která si můžete vybrat.

*Od/do (mm/dd/yyyy) – zadejte období, které chcete vyhledat

*GO(tlačítko) – provede vyhledávání přihlášení

Proces operace:

Vyberte si položku dotazu v tabulce, pro provedení stiskněte tlačítko GO.

Sloupec - popis záznamu

*No.(číslo) – sériové číslo

*ID karty – Karta ID, použitím odkazu ID se můžete dostat na obrazovku nastavení zaměstnance. Pokud použití odkazu nefunguje, znamená to, že ID bylo smazán

*ID zaměstnance – ID zaměstnance, “----,----”, znamená to, že uživatelské ID zaměstnance není vloženo do nastavení zaměstnance

*Jméno – uživatelské jméno, “----,----”, znamená to, že uživatelské jméno není vloženo do nastavení zaměstnance

*Datum – datum přihlášení

*Čas – čas přihlášení

Terminál – ukazuje název terminálu, “----”, znamená to, že název terminálu není vloženo do nastavení zaměstnance

*IN/OUT(přihlášení/odhlášení) – ukazuje funkční klávesu, kterou uživatel použije. IN(přihlášení) – žádná nebo použij F1. OUT(odhlásit)- použij F2, F3 – použij F3, F4 – použij F4. Toto pole má také spojitost s nastavením tlačítka IN/OUT a s nastavením funkčních kláves.

*Dveře – hlavně kontrola dveří systémem BF-630X/BF-830X.

*První – link na první stránku přehledu přihlášení

*Prev 10(předchozích 10) – přejde na předchozích deset stránek přehledu přihlášení

*123...N – indikuje stránku přehledu přihlášení

*Next 10(dalších 10) – přejde na dalších deset stran přehledu přihlášení

*End(konec) – přejde na poslední stránku přehledu přihlášení

Denní první přihlášení/poslední odhlášení

Použijte odkazu „Denní první přihlášení/poslední odhlášení“ v liště menu pro vstup na obrazovku „Denní první přihlášení/poslední odhlášení“ Příklad obrazovky viz.níže

No.	Card ID	Employee ID	Name	Date	First IN	Last OUT
21	000000023	---	---	02/20/2008	----	----
22	0001968553	---	---	02/20/2008	00:35:03	00:40:21

Total 22 User(s) << [First](#) | [Prev 10](#) | [1 2](#) | [Next 10](#) | [End](#) >>

Figure 3 : Daily First IN/Last OUT Screen

DATA – Denní první přihlášení/poslední odhlášení

***No.(číslo) – sériové číslo**

***ID karty – Karta ID, použitím odkazu ID se můžete dostat na obrazovku nastavení zaměstnance. Pokud použití odkazu nefunguje, znamená to, že ID bylo smazán**

***ID zaměstnance – ID zaměstnance, “----,----”, znamená to, že uživatelské ID zaměstnance není vloženo do nastavení zaměstnance**

***Jméno – uživatelské jméno, “----,----”, znamená to, že uživatelské jméno není vloženo do nastavení zaměstnance**

***Datum – datum přihlášení**

***První přihlášení – čas prvního přihlášení**

***Poslední odhlášení – čas posledního odhlášení**